

Καθαριστής αέρα MeacoClean CA-HEPA 47x5



Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Meaco

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ [GR]
CA-HEPA 47x5**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο καθαριστής αέρα δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δωμάτια που έχουν:

- Δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα
- Επιθετική ατμόσφαιρα
- Μεγάλη συγκέντρωση διαλυτών
- **Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση**

Κρατήστε μακριά παιδιά και κατοικίδια: Μην επιτρέπτε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με τη συσκευή ή δίπλα σε αυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι προσιτή σε παιδιά όταν δεν υπάρχει παρουσία ενηλίκου.

Η συσκευή να μη χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή νοητικές δυνατότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση εκτός και αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής.

Λειτουργήστε τη συσκευή με γείωση: Πάντα να λειτουργείτε τη μονάδα με ένα φως με γείωση και γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Το φως με γείωση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας που βοηθά στη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Προστατέψτε το καλώδιο από φθορά: Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μη το σκεπάσετε. Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο, καθώς μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία. Εάν το καλώδιο έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από καλώδιο ίδιου τύπου και να αντέχει την ίδια Ένταση Αμπερ [Ampere].

Προέκταση καλωδίου: Εάν είναι δυνατόν αποφύγετε τη χρήση προέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς. Χρησιμοποιήστε προέκταση μόνο και αφού έχετε βεβαιωθεί για την άριστη κατάστασή της. Προεκτάσεις καλωδίου μπορεί να προκαλέσουν πτώση τάσης, που θα επηρεάσει τον καθαριστή αέρα.

Χειριστείτε με προσοχή: Μη σας πέσει, μη ρίξετε και μη χτυπήσετε τον καθαριστή αέρα. Η σκληρή μεταχείριση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα ή καλωδίωση και να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Λειτουργία σε σταθερές επιφάνειες: Λειτουργήστε πάντα τη συσκευή σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες, έτσι ώστε ο καθαριστής αέρα να μην πέσει, προκαλώντας ατύχημα.

Διατηρείτε μακριά από νερά: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένο πάτωμα ή με λιμνάζοντα ύδατα, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Να μη φυλάσσεται ή να λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους. Αν το καλώδιο ή εξαρτήματα της συσκευής βραχούν, στεγνώστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή αέρα και συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εγκεκριμένο μηχανικό από τη Meaco.

Διατηρείτε τις Εισαγωγές Αέρα καθαρές: Μην φράζετε ή εμποδίζετε τις εισαγωγές αέρα με την τοποθέτηση του καθαριστή αέρα πολύ κοντά σε κουρτίνες, τοίχο ή οτιδήποτε άλλο που θα περιορίσει την είσοδο αέρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει η μονάδα να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Διατηρείτε το Φίλτρο Αέρα καθαρό: Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι πάντα καθαρό. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε τον καθαριστή αέρα με βρώμικο φίλτρο, καθώς θα μπλοκάρει την εισροή αέρα και θα προκληθεί υπερθέρμανση της συσκευής. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον καθαριστή αέρα χωρίς φίλτρο. Πάντα να ελέγχετε, και αν χρειάζεται, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο πριν τη χρήση του καθαριστή αέρα. Μην επιτρέψετε λάδι, γράσο ή άλλες ρυπαντικές ουσίες να πέσουν στο εσωτερικό του καθαριστή αέρα. Μην καθαρίζετε τον καθαριστή αέρα με οργανικούς διαλύτες.

Το Καθαρό Φίλτρο είναι σημαντικό: Ελέγξτε το φίλτρο συχνά προκειμένου να διατηρείται καθαρό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ένα βρώμικο φίλτρο θα εμποδίζει τη ροή του αέρα προς το εσωτερικό της συσκευής, με αποτέλεσμα να αυξήσει την αντίσταση στον ανεμιστήρα και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη και ακύρωση της εγγύησης. Η λυχνία on/off θα αναβοσβήνει όταν είναι καιρός να αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Ο χειριστής πρέπει να διαθέσει τις οδηγίες χρήσης στο χρήστη και να βεβαιωθεί ότι ο χρήστης έχει κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.

Σβήσιμο Συσκευής: Ποτέ μη βγάξετε το φιν από την πρίζα χωρίς να έχετε σβήσει τη συσκευή με το μπουτόν off, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Πάντα να βγάξετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν είναι σε λειτουργία ή όταν την μετακινείτε. Πιάστε το φιν και τραβήξτε από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

Επισκευή: Για την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, ατύχημα ή τραυματισμό ατόμων και ακυρώνει την εγγύηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτού λειτουργήσετε τον καθαριστή αέρα για πρώτη φορά, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά.

Αφού παραλάβετε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγξετε τον καθαριστή αέρα για τυχόν φθορές κατά τη μεταφορά.

Διατηρήστε το κουτί του καθαριστή αέρα σε ασφαλές σημείο, προκειμένου να στείλετε τον καθαριστή αέρα ασφαλή σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή. Για να εξοικονομήσετε χώρο, μπορείτε απλά να κόψετε την κολλητική ταινία με ένα μαχαίρι και διπλώστε το κουτί από χαρτόνι. Παρακαλώ κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και ανακυκλώστε τη συσκευασία αν αποφασίσετε να την πετάξετε.

1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ


Αυτός ο καθαριστής αέρα χρησιμοποιεί ένα σύστημα καθαρισμού πολλών σταδίων. Ο αέρας δωματίου περνάει πρώτα από το Προ-φίλτρο για να αφαιρέσει τα μεγαλύτερα σωματίδια, όπως η σκόνη, από τον αέρα. Στη συνέχεια το φίλτρο ενεργού άνθρακα αφαιρεί τις οσμές, το φίλτρο HEPA μικρότερα αλλεργιογόνα από τον αέρα και τέλος το υπεριώδες φως λειτουργεί σε συνδυασμό με το φωτοκαταλύτη διοξειδίου του τιτανίου αφαιρεί τα βακτηρίδια, τους ιούς, οσμές και πτητικών οργανικών ενώσεων VOCs από τον αέρα. Ο ιονιστής βοηθάει στην αφαίρεση επιπλέον σκόνης και οσμών από τον αέρα.

Όσες περισσότερες φορές ο αέρας δωματίου περνάει μέσα από τον καθαριστή αέρα, τόσο καθαρότερος θα γίνει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό καθαριστή αέρα σύμφωνα με το μέγεθος του δωματίου. Αναζητήστε τουλάχιστον τρεις αλλαγές αέρα ανά ώρα μέσω του καθαριστή αέρα. Εμείς χρησιμοποιούμε πέντε αλλαγές ανά ώρα μέσω του καθαριστή αέρα ως σημείο αναφοράς.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Τοποθετήστε σε όρθια θέση, πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Για τη μετακίνηση του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή στο πίσω μέρος της συσκευής
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απόσταση ασφαλείας από τον τοίχο ή έπιπλα τουλάχιστον 30 εκατοστών.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα από τη συσκευασία τους και τοποθετήστε τα στο εσωτερικό του καθαριστή αέρα
- Συνδέστε τον καθαριστή αέρα σε κατάλληλη πρίζα τοίχου.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

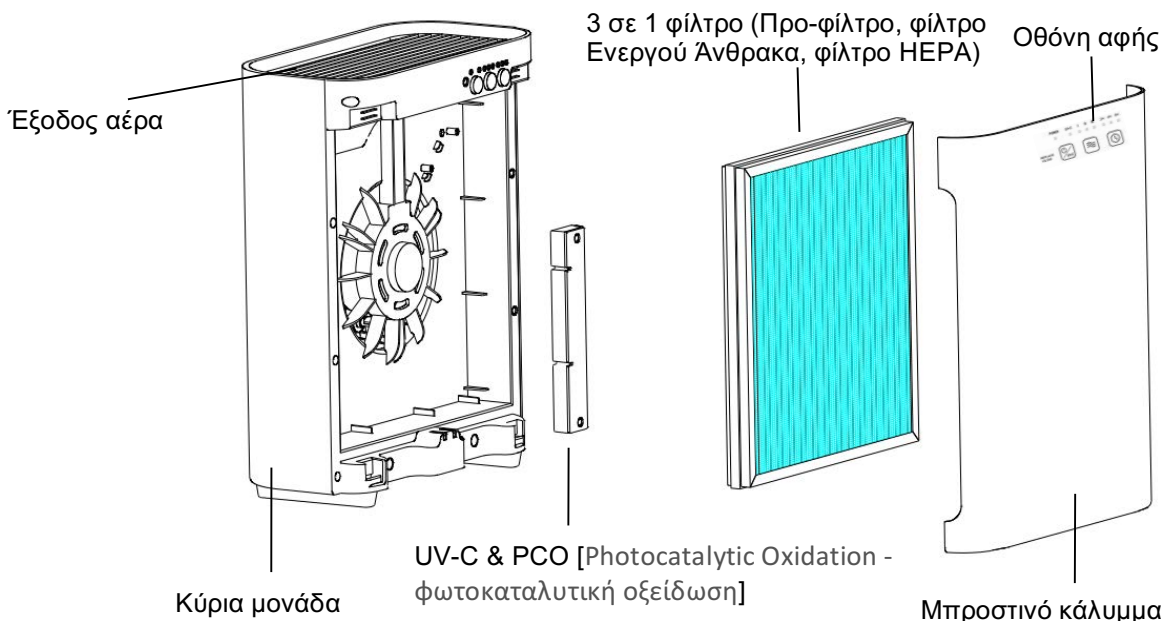




4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

POWER UV-C/ION I II III 2H 4H 8H

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




-  Πιέστε αυτό το μπουτόν μία φορά = ανάβει η συσκευή | On
 Πιέστε αυτό το μπουτόν δύο φορές = ενεργοποιούνται υπεριώδεις φως και ιονιστής
 Πιέστε αυτό το μπουτόν τρεις φορές = απενεργοποιούνται υπεριώδεις φως και ιονιστής
 Στο τέταρτο πάτημα η συσκευή θα σβήσει.
-  Πιέστε αυτό το μπουτόν για αλλαγή της σκάλας ανεμιστήρα χαμηλή [low], μεσαία [middle] and υψηλή [high].
-  Πιέστε αυτό το μπουτόν για εναλλαγή μεταξύ 2/4 ή 8 ωρών. Πρόκειται για timer Off και ο καθαριστής αέρα θα σβήσει αυτόματα μετά το πέρας του χρόνου που έχετε επιλέξει. Εάν καμία από τις τρεις ενδείξεις δεν είναι αναμμένη ο καθαριστής αέρα θα λειτουργεί συνεχώς.

5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Όταν η λυχνία on/off αναβοσβήνει συνεχώς σημαίνει ότι είναι ώρα να αντικαταστήσετε τα φίλτρα. Αντικαταστήστε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί POWER / UV-C και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε το σύστημα. Το φως θα σταματήσει να τρεμοπαίζει.

* Το πολλαπλό φίλτρο θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες.

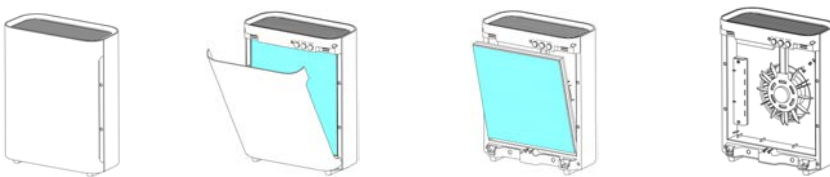


1. Σβήστε τον καθαριστή αέρα και αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα από την κορυφή.
3. Αφαιρέστε το πολλαπλό φίλτρο τραβώντας τις δύο λωρίδες.
4. Τοποθετήστε νέο πολλαπλό φίλτρο στη συσκευή. Συμβουλευτείτε τις ταινίες στο φίλτρο για τη σωστή κατεύθυνση τοποθέτησης.
5. Καθαρίστε το προ-φίλτρο, αν απαιτείται.
6. Τοποθετήστε ξανά το Προ-φίλτρο στο πολλαπλό φίλτρο.
7. Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα της μονάδας και ασφαλίστε.
8. Θέστε τον καθαριστή αέρα και πάλι σε λειτουργία.
9. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER / UV-C για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την ένδειξη αλλαγής φίλτρου.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ


Ο καθαριστής αέρα θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και το Προ-φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε μήνα. Πιο συχνός καθαρισμός μπορεί να απαιτηθεί, ανάλογα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

ΦΙΛΤΡΑ

Καθαρίστε με το εξάρτημα βούρτσας της ηλεκτρικής σας σκούπας. Αυτό θα αφαιρέσει χνούδια και βρωμιά.

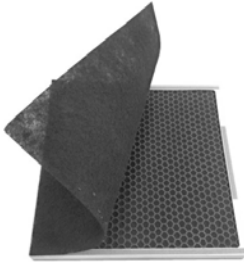

Μπροστά (Προ-φίλτρο & φίλτρο Ενεργού Άνθρακα)

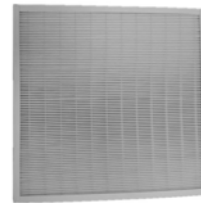

Πίσω (φίλτρο HEPA)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Μόνο το **Προ-φίλτρο** είναι πλενόμενο. Βεβαιωθείτε ότι το Προ-φίλτρο είναι στεγνό όταν το τοποθετήσετε πάνω στο πολλαπλό φίλτρο.


PCO διάρκεια ζωής

-Περίπου 2 χρόνια.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ UV

1. Σβήστε τον καθαριστή αέρα και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της λάμπας UV με κατσαβίδι.
3. Αφαιρέστε τη λάμπα UV προσεκτικά από τη θέση της και βγάλτε το βύσμα.
4. Συνδέστε τη νέα τη λάμπα UV στο βύσμα και τοποθετήστε την στη θέση της προσεκτικά.

Σημείωση: Μην κοιτάτε μια λυχνία λειτουργίας UV άμεσα καθώς αυτό θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την όρασή σας

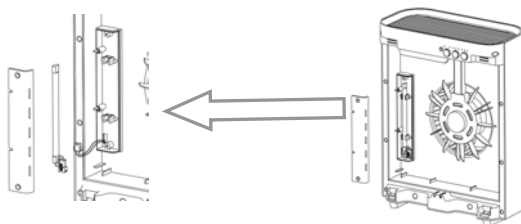

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό, μαλακό πανί για να σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια της μονάδας..
- ΜΗΝ κολλάτε ξένα αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας μέσα στη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, σκληρά καθαριστικά, κλπ. Πάνω και/ή στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς θα βλάψει τη συσκευή.
- ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες.

7. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Αυτός ο καθαριστής αέρα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ηλεκτρική εγκατάσταση 230V ~ 50Hz. Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές πρίζες συνδέονται έχουν γείωση και ότι έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	MeacoClean CA-HEPA 47x5
Επίπεδο θορύβου – L/M/H σκάλες ανεμιστήρα	29/38/48dB
Ροή αέρα	236m ³ /h
Τάση	220 - 240V / 50Hz
Κατανάλωση	55 W
Υπεριώδες φως	254 nanometers
Διάρκεια ζωής Λάμπα UV	Περίπου 20,000 ώρες
Διαστάσεις Πλάτος x Βάθος x Ύψος (mm)	324 x 162 x 409
Βάρος (Kgs)	4.2Kgs

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το φως δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα	Τοποθετήστε το φως στην πρίζα
	Δεν έχει πατηθεί το μπουτόν ON	Πιέστε το μπουτόν ON
	Το μπροστινό κάλυμμα δεν είναι στη θέση του	Με ασφάλεια τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα
Περιορισμένη ροή αέρα	Βρώμικα φίλτρα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα
	Μπλοκαρισμένη εισαγωγή/εξαγωγή αέρα	Αφαιρέστε το μπλοκάρισμα, τοποθετήστε πιο μακριά από τα έπιπλα / τοίχους / κουρτίνες κ.λπ.
Υπερβολικός θόρυβος	Μη επίπεδη επιφάνεια	Να χρησιμοποιείτε μόνο επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια
	Μπλοκαρισμένα φίλτρα	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα
	Ξένο αντικείμενο ακουμπάει τον ανεμιστήρα	Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν έχει εισέλθει στον καθαριστή αέρα και ακουμπάει τον ανεμιστήρα.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο καθαριστής αέρα σας έχει δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.

Τα υλικά και κατασκευαστικά ελαττώματα θα επισκευαστούν χωρίς χρέωση.

Τα εξής ισχύουν:

- Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής κατά τη διάρκεια της εγγύηση δεν επεκτείνουν την ισχύ αυτής..
- Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν τυχόν αλλαγές ή μη αυθεντικά ανταλλακτικά έχουν τοποθετηθεί ή εάν ο καθαριστής αέρα έχει επισκευασθεί από μη εξειδικευμένο service.
- Ανταλλακτικά που υπόκεινται σε συνήθη φθορά, όπως το φίλτρο αέρα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η εγγύηση έγκυρη μόνο με τη προσκόμιση της αυθεντικής, αναλλοίωτης απόδειξης αγοράς.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται από ενέργειες που παρεκκλίνουν από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή από αμέλεια.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται από σκόνη, βρωμιά ή από τρίτα προϊόντα.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη από ατύχημα.
- Όλες οι αξιώσεις για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων επακόλουθων βλαβών, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για να αποφύγετε αχρείαστα έξοδα, προτείνουμε να διαβάσετε προσεχτικά πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας. Μετά χαράς να σας εξυπηρετήσουμε.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές ή νοητικές δυνατότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν αυτά είναι υπό επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να υπάρχει η βεβαιότητα ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε το κουτί συσκευασίας, σε περίπτωση που χρειασθεί να στείλετε τη συσκευή για επισκευή.

Ο καθαριστής αέρα έχει εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από:

Meaco (U.K.) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

Telephone: 01483 234900
Email: sales@meaco.com
Website: www.meaco.com
Fax: 01483 232700

*Σημειώστε εδώ την ημερομηνία αγοράς και το
διανομέα που αγοράσατε τον καθαριστή αέρα.*

Ημερομηνία αγοράς

Η Meaco εξειδικεύεται στους καθαριστές αέρα και θα δεχόταν με ευχαρίστηση τα σχόλιά και τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτόν τον καθαριστή αέρα.

Sani hellas
AIR TREATMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
Πραξιτέλους 9, 105 62 Αθήνα
Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766
Fax 210 32.47.709
e-mail: info@sanihellas.gr

www.sanihellas.gr

Η SANI HELLAS είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Meaco στην Ελλάδα.
Για οποιαδήποτε ερώτηση, τεχνική πληροφορία και service παρακαλούμε όπως
επικοινωνήσατε με την εταιρεία μας.